حدود درجة الحرارة المحيطة

لقد تم تصميم الثلاجة للعمل في درجات الحرارة المحيطة التي يحددها التصنيف الحراري الذي يمكن ملاحظته على لوحة التقييم.

نطاق الحرارة المحيطة (°س)	الرمز	الفئة
+١٠ - +٣٢	SN	معتدل زائد
+١٦ - +٣٢	N	معتدل
+١٦ - +٣٨	ST	شبه استوائي
+١٦ - +٤٣	T	استوائي

يمكن أن تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل مثل مكان الثلاجة ودرجة الحرارة المحيطة ومدى تكرار فتح باب الثلاجة. يمكنك تعديل درجة الحرارة حسب رغبتك من أجل تعويض مثل تلك العوامل.

سعيًا إلى التشجيع على إعادة التدوير. قمنا بطباعة هذا الدليل على أوراق معاد تدويرها.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

ملحق

تحري المشكلات وإصلاحها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل على الإطلاق أو درجة الحرارة عالية جدًا.	• تأكد من أن قابس الطاقة متصل بشكل صحيح. • هل جهاز التحكم في الحرارة في اللوحة الأمامية مضبوط بشكل صحيح؟ • هل الشمس تسطع على الجهاز أو هل هناك أي مصدر للحرارة بالقرب منه؟ • هل خلفية الجهاز قريبة جدًا من الحائط؟ • إذا اخترت OFF (إيقاف التشغيل) في لوحة التحكم فلن يعمل الضاغط.
الطعام في الثلاجة مجمَّد.	• هل جهاز التحكم في الحرارة في اللوحة الأمامية مضبوط على درجة البرودة القصوى؟ • هل حرارة البيئة المحيطة منخفضة جدًا؟
هناك ضوضاء غير معتادة.	• تأكد مما إذا كان الجهاز موضوع فوق أرضية ثابتة ومستوية. • هل خلفية الجهاز قريبة جدًا من الحائط؟ • هل سقطت أشياء غريبة خلف الجهاز أو تحته ؟ • هل تنبعث هذه الضوضاء من الضاغط الموجود في الجهاز؟ • هناك صوت دقات متقطعة يحدث عند انكماش أو تمدد الملحقات المختلفة.
الأركان والجوانب الأمامية بالجهاز دافئة، وهناك نواتج للتكثف تبدأ في الظهور.	• الأنابيب المقاومة للحرارة موضوعة في الأركان الأمامية للجهاز لمنع التكاثف. عندما ترتفع درجة الحرارة في الجو المحيط، فإن هذا قد لا يكون فعالاً في كل الأحوال. وبرغم ذلك، فهذا ليس أمرًا غريبًا. • في الطقس شديد الرطوبة، قد يحدث تكاثف على السطح الخارجي للجهاز، وذلك عندما تتلامس قطرات الماء الموجودة في الهواء مع السطح البارد للجهاز.
يمكنك سماع صوت فقاقيع سائلة في الجهاز.	• هذا هو سائل التبريد، الذي يبرد الجهاز من الداخل.
هناك رائحة كريهة داخل الجهاز.	• اهل هناك أي طعام فاسد داخل الثلاجة؟ • تأكد من أن الطعام ذا الرائحة القوية (على سبيل المثال: السمك) مغلف، حتى يكون معزولاً عن الهواء بإحكام. • نظِّف ثلاجتك على فترات منتظمة وأخرج منها الأطعمة الفاسدة أو المشكوك فيها.
هناك طبقة من الرطوبة المتجمدة على جدران الجهاز.	• هل أصبحت فتحات التهوية مسدودة بالأطعمة المخزَّنة داخل الثلاجة؟ • اترك مساحة بين الأطعمة قدر الإمكان من أجل تحسين التهوية. • هل الباب محكم؟
نواتج التكثيف تتكون على الجدار الداخلي للجهاز وحول الخضروات.	• الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يتم تخزينها غير مغطاة مع وجود مستوى عال من الرطوبة أو أن الباب تُرك مفتوحًا لفترة طويلة. • قم بتغطية الطعام عند تخزينه أو ضعه في أوعية مغلقة.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنظيف الثلاجة

.الاعتناء بالثلاجة سامسوخ يطيل من عمر المنتج ويساعد على حفظه من الروائح والجراثيم

تنظيف الثلاجة من الداخل

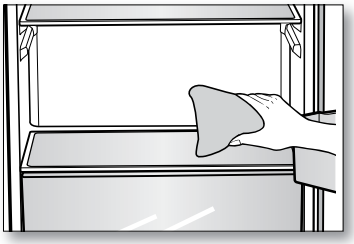

نظف الجدران والأجزاء الداخلية بمنظف خفيف ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة وجافة.
يمكنك إزالة الأدراج والأرفف لمزيد من النظافة.

احرص على أن تجففهم قبل إعادتهم إلى أماكنهم.

تنظيف الثلاجة من الخارج

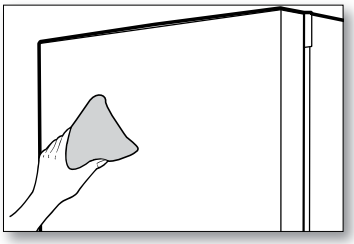

امسح لوحة التحكم ولوحة العرض بقطعة قماش ناعمة وجافة.

رش الماء على قطعة قماش التنظيف بدلاً من رشه مباشرة على سطح الثلاجة لضمان التوزيع المتساوي للرطوبة على السطح. ينبغي تنظيف الأبواب والمقابض وأسطح الحجيرات بمنظف مخفف ثم امسحهم بقطعة قماش ناعمة وجافة.

لجعل جهازك يبدو دائمًا في أحسن هيئة، يجب تلميع الجزء الخارجي مرة أو مرتين سنويًا.

احترس

لا تستخدم البنزين، المخفف أو الكلوروكس™ للتنظيف.
فقد تُتلف هذه الأشياء سطح الجهاز كما أنها قد تكون سببًا في خطر نشوب حريق.

تنظيف موانع التسرب المطاطية للأبواب

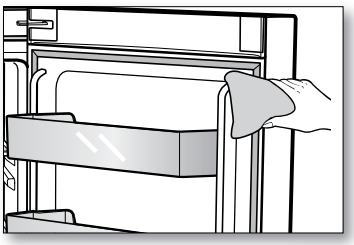

إذا كانت موانع التسرب المطاطية للأبواب متسخة، فقد لا يمكن غلق الأبواب بإحكام مما يجعل الثلاجة لا تعمل بشكل فعال.
حافظ على الباب خاليًا من الرمال والاتساخ بتنظيف الأبواب بمطهر مخفف وقطعة قماش رطبة. قم بالتجفيف بواسطة قطعة قماش نظيفة وناعمة.

تحذير

- لا ترش الثلاجة بالماء حال توصيلها بالكهرباء، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية. لا تنظف الثلاجة بالبنزين أو المخفف أو منظف السيارة كي لا تتعرض لخطر الحريق.
- يمكنك نزع مانع التسرب المطاطي من الباب لتنظيفه. تأكد من أنك تعيد وضع السدادة المطاطية على الباب بشكل صحيح وإلا لن تعمل الثلاجة بشكل فعال.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنظيف الثلاجة وصيانتها

إزالة الأجزاء الداخلية

الأرفف

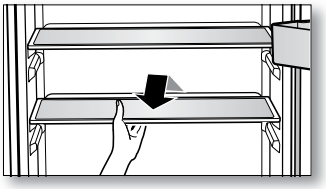

ارفع الأرفف برفق بيديك واسحبهم تجاهك.
(الرف الزجاجي/الرف القابل للطي)

حواجز الباب

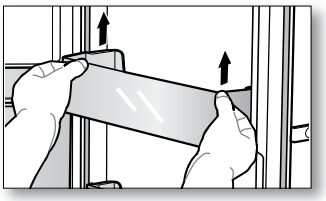

امسك بقوة حواجز الباب بيديك وارفعهم برفق لإزالتهم.

الأدراج

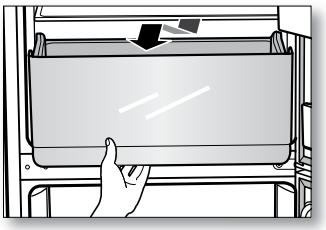

اسحب الأدراج للخارج بالكامل ثم ارفعهم برفق لإزالتهم.
((الرف الآمن للخضروات الطازجة / درج اختيار نطاق
التبريد / درج النطاق الأكثر برودة / أدراج المجمد)

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تشغيل الثلاجة

تخزين الطعام

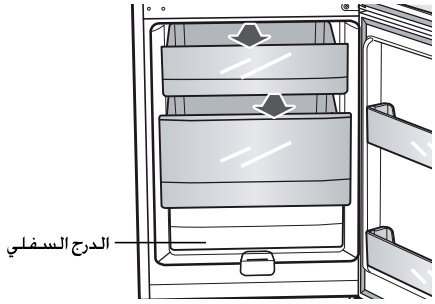

وللحصول على مساحة أكبر يمكنك إخراج الأدراج باستثناء الدرج السفلي كما هو مبين في الصورة التالية. لا يؤثر ذلك على الخصائص الحرارية والميكانيكية.
يتم حساب حجم التخزين المُحدد لحجيرة تخزين الطعام المُجمد بعد إزالة هذه الأدراج.

احترس ⚠ لا تلمس المُبخر إذا كانت يديك مبللة.

- من المقبول تكديس المنتجات على أرفف الفريزر.

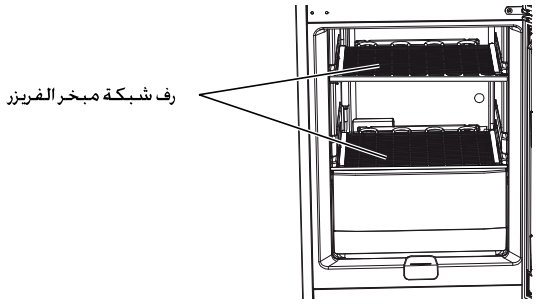

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

١ لوحة التحكم	صفحة المرجع رقم ٢١.
٢ رف زجاجي	الأرفف المصنوعة من الزجاج سهلة التنظيف ومن السهل أن ترى من خلالها الأطعمة المخزنة في الثلاجة.تم تصميم الأرفف لتقاوم الشرخ ويمكن استخدامها لتخزين جميع أنواع الأطعمة والمشروبات.
٣ غطاء الخضروات	
٤ علبة الخضروات	أفضل مكان لحفظ البيض. ضع وعاء البيض على الرف للاحتفاظ بالبيض آمنًا ولسهولة الوصول إليه. يُستخدم للاحتفاظ بالخضروات والفواكه طازجة. درج الخضروات والفواكه الطازجة (اختياري) يحتفظ بالخضروات والفواكه طازجة لفترة أطول.
٥ عالي/متوسط/عالي/ منخفض	أفضل استخدام له في تخزين الأطعمة المغلفة المجمدة مثل الآيس كريم واللحم المملح والبيتزا. أفضل استخدام له في حفظ اللحوم الطازجة أو الأسماك أو الأطعمة المجففة. يجب تغليف الطعام المخزن بإحكام بورق معدني أو أي مادة تغليف أخرى مناسبة أو أوعية.
٦ صينية الباب العلوية	يمكن استخدامه في تخزين الأطعمة المعبأة، مثل علب الحليب والزبادي والمشروبات.
٧ صينية باب الزجاجات	مصمم من أجل الأطفال ليتمكنوا من الوصول إليه بيسر. أفضل استخدام له في تخزين اللبن والزبادي والعصير من أجل الأطفال. مصمم لحمل الأشياء الكبيرة أو الثقيلة مثل الزجاجات الكبيرة والأوعية.
٨ صينية الباب السفلية	يمكن استخدامه في تخزين الأطعمة المعبأة، مثل علب الحليب والزبادي والمشروبات.
٩ صينية الباب	يمكن استخدامه في تخزين الأشياء الصغيرة. يجب وضع الطعام المخزن في وعاء أو أن يتم لفه جيدًا باستخدام غلاف بلاستيك أو أي مواد تغليف مناسبة أخرى.

يجب حفظ الزجاجات معًا بإحكام حتى لا تنسكب أو تسقط عند فتح باب الثلاجة.

احترس

إذا كنت تُخطط للخروج في إجازة طويلة، قم بتفريغ الثلاجة وأوقف تشغيلها. قم بتفريغ الثلاجة وأوقف تشغيلها. إمسح الرطوبة الزائدة من الجزء الداخلي واترك الأبواب مفتوحة. وإلا فقد تتكون الروائح الكريهة والعفن.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تشغيل الثلاجة

تخزين الطعام

تم تصميم ثلاجة سامسوجُ بحيث توفر لك مزايا وخواص أكبر حيز لحفظ الأطعمة. إليك بعض الحجيرات التي قمنا بابتكارها للاحتفاظ بطعامك طازجًا لفترات أطول. تذكر لمنع وجود رائحة في الأطعمة، ينبغي تغليف الطعام بإحكام وإحكام عزله قدر الإمكان.

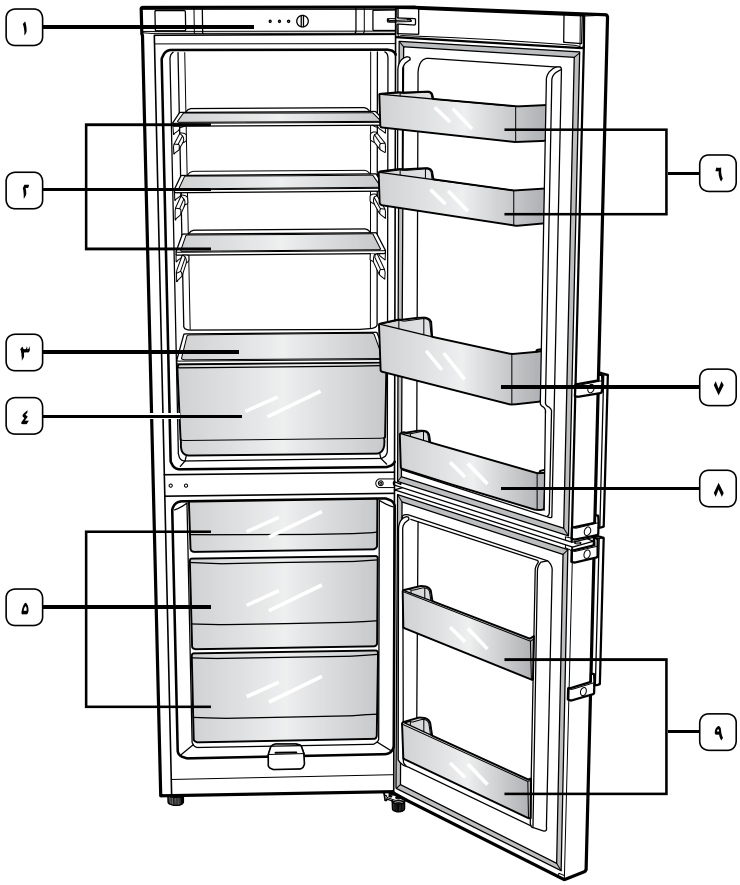

لتحقيق أفضل مستوى لفعالية الطاقة لهذا المنتج، يرجى ترك جميع الأرفف والأدراج والسلال في أماكنها الأصلية كما هو مُبين في الشكل التوضيحي بالصفحة.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تشغيل الثلاجة

فحص لوحة التحكم

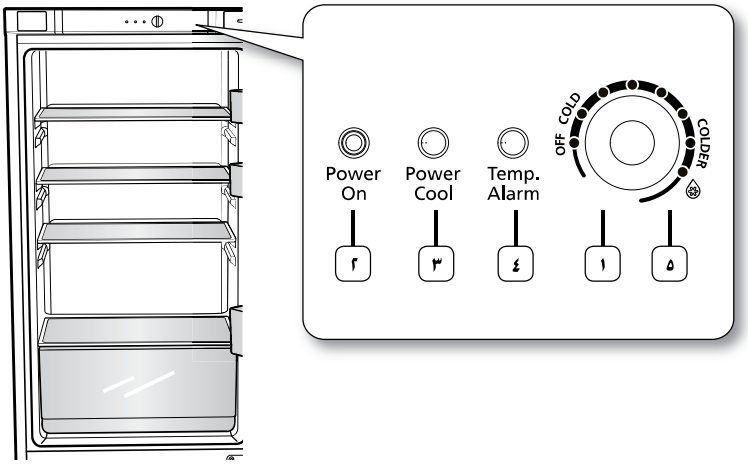

١ الثلاجة	يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة للثلاجة على النطاق من ١ درجة مئوية إلى ٦ درجات مئوية.
٢ تشغيل	عند تشغيل الوحدة فسوف تضيء اللمبة
٣ تبريد قوي	تأكد من تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التبريد القوي.
٤ منبه درجة الحرارة	إذا كانت درجة الحرارة في الوحدة غريبة فسوف تضيء اللمبة.
٥ تبريد قوي	سوف يتم تنشيط الوحدة لمدة ١٥٠ دقيقة في وضع التبريد القوي.

عند بدء تشغيل الوحدة لأول مرة. يتم تنشيط الوحدة لمدة ١٨٠ دقيقة في وضع التبريد القوي.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنضيد الثلاجة

تنضيد الثلاجة

الآن، قد تم تركيب الثلاجة الجديدة ووضعها في مكانها، وأنت مستعد لتنضيد الثلاجة والاستمتاع بجميع ميزاتها ووظائفها.
وبإكمال الخطوات التالية، سوف تكون الثلاجة جاهزةً للعمل تمامًا.
وإذا لم تكمل هذه الخطوات، قم أولاً بفحص مصدر الطاقة ومصدر الكهرباء أو جرّب قسم تحري المشكلات وإصلاحها خلف دليل المستخدم هذا. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، اتصل بمركز خدمة إلكترونيات سامسونج.

١. ضع الثلاجة في مكان ملائم مع وجود مساحة مناسبة بين الثلاجة والحائط. ارجع إلى تعليمات التركيب في هذا الدليل. (ارجع إلى ص ١١)

٢. بمجرد توصيل الثلاجة بمصدر التيار الكهربي، تأكد من أن المصباح الداخلي يضيء عندما تفتح الباب.

٣. اضبط جهاز التحكم في درجة الحرارة على أدنى درجة برودة وانتظر لمدة ساعة.ينبغي أن تصبح الثلاجة باردة قليلاً وينبغي أن يعمل المحرك بسلاسة.

٤. بعد توصيل الثلاجة بمصدر التيار، سوف تستغرق بضع ساعات حتى تصل إلى درجة الحرارة الملائمة.
وبمجرد أن تصبح درجة حرارة الثلاجة باردة بما يكفي، يمكنك تخزين الأطعمة والمشروبات في الثلاجة.

نصائح لتوفير الطاقة

- قم بتنصيب الجهاز في غرفة باردة وجافة ذات مستوى كافي من التهوية.
تأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا تضعه بالقرب من مصدر مباشر للحرارة (المشع على سبيل المثال).
- لا تقم بسد أي فتحات أو شبيكات في الجهاز.
- اترك الطعام الساخن حتى يبرد قبل وضعه في الجهاز.
- ضع الطعام المُجمد في الثلاجة لإذابة الثلج منه.
بعدئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الطعام في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحا لفترة طويلة عند وضع الطعام في الجهاز أو إخراجه منه.
كلما كان وقت فتح الباب أقصر، كلما كانت كمية الثلج المتكون في الفريزر أقل.
- قم بتنظيف الجزء الخلفي من الثلاجة بانتظام. تؤدي الأتربة إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- لا تقم بضبط درجة الحرارة على إعداد أقل من الضروري.
- تأكد من وجود المساحة الكافية لعادم الهواء في قاعدة الثلاجة والجدار الخلفي للثلاجة.
لا تقم بتغطية فتحات التهوية.
- اترك مسافة خلوص كافية على اليمين وعلى اليسار وفي الخلف وفي الأعلى عند التنصيب.
سوف يُساعد ذلك على التقليل من استهلاك الطاقة ويُخفض من تكاليف استهلاك الطاقة.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

ضبط مستوى الثلاجة

يمكن فتح الباب غلقه بسهولة أكثر إذا كانت مقدمة الجهاز مرتفعة قليلاً عن مؤخرته.
أدر الأرجل المعدّلة باتجاه عقارب الساعة لرفعها. وعكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الارتفاع.

الحالة ١) الجهاز مائل لأسفل ناحية اليسار.

• أدر الرجل اليمنى المعدّلة باتجاه السهم حتى يصبح الجهاز مستويًا.

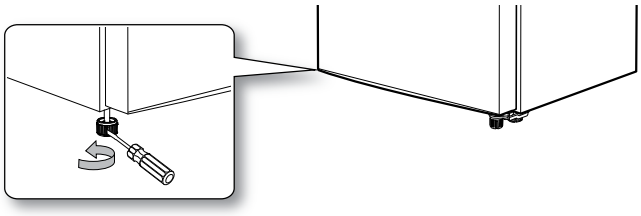

الحالة ٢) الجهاز مائل لأسفل ناحية اليمين.

• أدر الرجل اليسرى المعدّلة باتجاه السهم حتى يصبح الجهاز مستويًا.

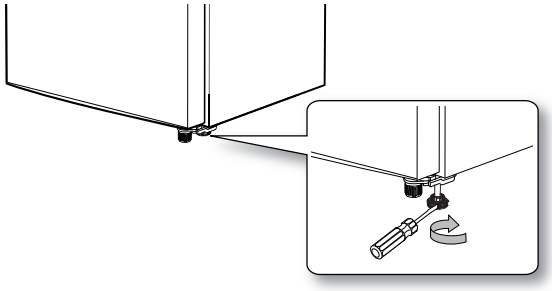

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنضيد الثلاجة

عكس اتجاه باب الثلاجة (تابع)

١٩. قم بتبديل جانب غطاء الباب الواقع في الجزء العلوي من باب الثلاجة.

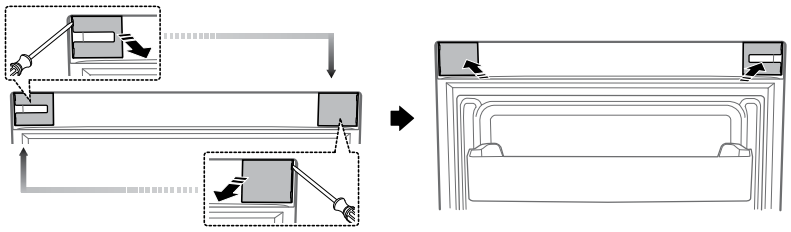

تأكد من أن الشريط الأحمر الموجد على السلك موضوع على طرف غطاء المفصلة العلوية اليسرى.

٢٠. قم بتبديل جانب غطاء تغطية الشاشة.

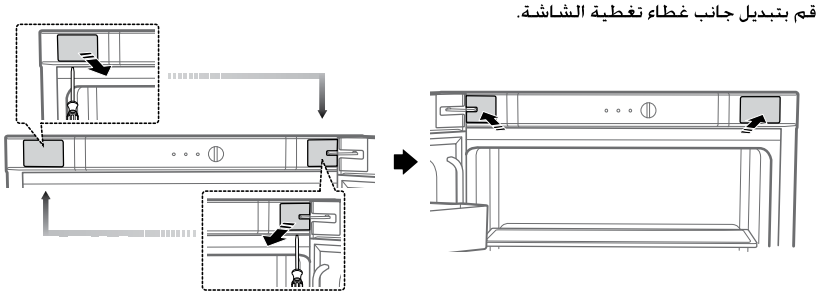

• بعد عكس اتجاه الباب، تأكد من أن حشيات باب الثلاجة والمجمد مرتبة بالشكل الصحيح. إذا لم تكن مرتبة، فقد يكون هناك ضوضاء أو قد تتكون رطوبة مما يؤثر على أداء الثلاجة.

٢١. انزع غطاء المقبض وفك المسامير اللولبية. وتأكد من تثبيت الأغطية والمقبض على الجانب الأيمن من الباب (تأكد من تغطية الجانب الأيمن باستخدام الأغطية القابلة للفك.) الأغطية والمقبض من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر للباب.

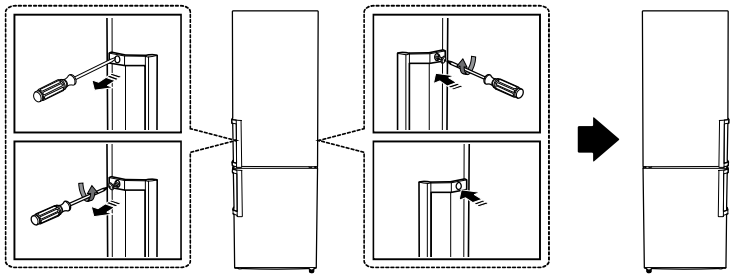

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

١٦. ركب المفصلة العليا على الجانب الأيسر من باب الثلاجة.

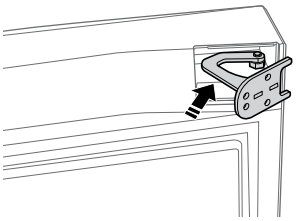

١٧. أعد تركيب باب الثلاجة بحرص.
بعد ذلك قم بتثبيت ٣ مسامير بإحكام لتركيب المفصلة العلوية

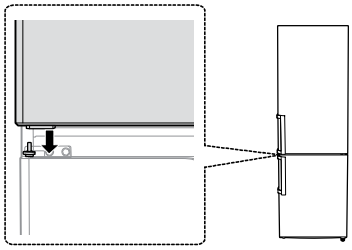

• يجب عكس اتجاه مقبض الباب من النوع ب قبل إعادة تركيب باب الثلاجة. يرجى الرجوع إلى ص ٢١.
• بالنسبة لمقبض الباب من النوع أ، تأكد من تحويل مقبض الباب بعد عكس اتجاه الباب.

١٨. ركب باب الثلاجة على الجزء العلوي من الثلاجة.

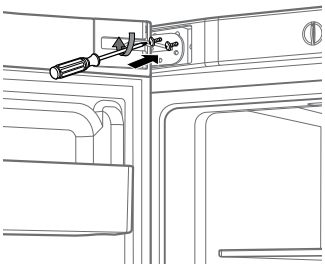

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنضيد الثلاجة

عكس اتجاه باب الثلاجة (تابع)

١٢. أعد تركيب باب المجمد بحرص.

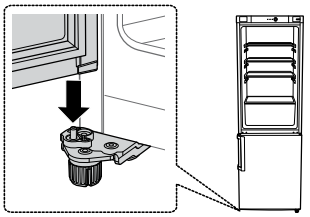

١٣. ركب المفصلة الوسطى بمسمارين على الجانب الأيمن.

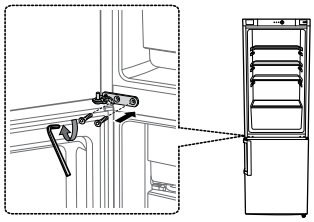

١٤. أزل البرغي الموجود على الجانب السفلي الأيمن من باب الثلاجة. قم بتبديل أداة إيقاف الباب وحلقة المفصلة وباب أداة إيقاف الدعامة من اليسار.

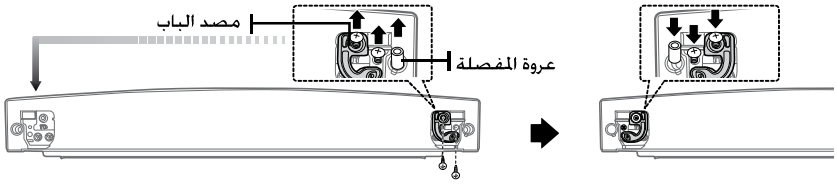

١٥. استخدم مفتاح ربط ١١ مم لفصل قضيب المفصلة العلوية. اقلب المفصلة العلوية وأعد تثبيت قضيب المفصلة العلوية.

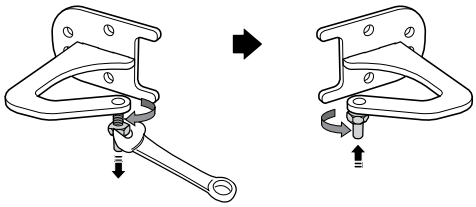

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

٩. قم بتبديل جانب غطاء المفصلة الوسطى، من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن.

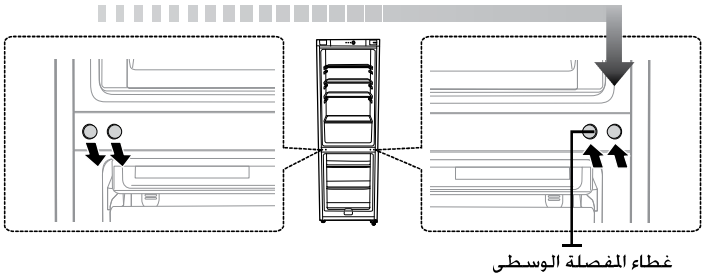

١٠. ثبت المفصلة السفلية على الجانب الأيسر السفلي من الثلاجة في الموضع الذي تم إزالة مسمار منه في الخطوة. قم بتبديل أداة إيقاف الباب وحلقة المفصلة وباب أداة إيقاف الدعامة من اليمين إلى اليسار.

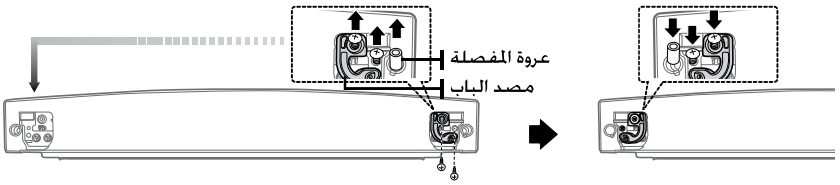

١١. حوّل عروة المفصلة وغطاء العروة الموجودين أعلى باب المجمد.

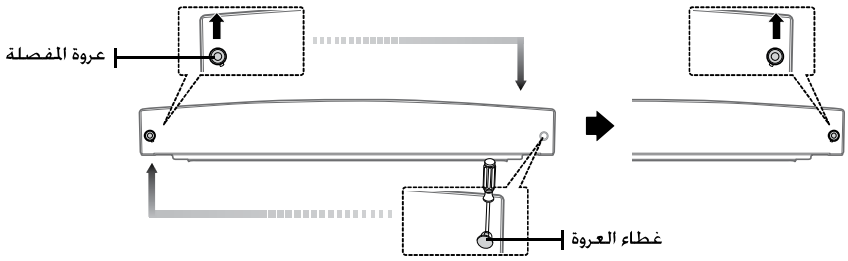

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنضيد الثلاجة

عكس اتجاه باب الثلاجة (تابع)

٦. فك مقدمة الرجل والمسمارين اللولبيين مع إحكام ربط المفصلة السفلى.

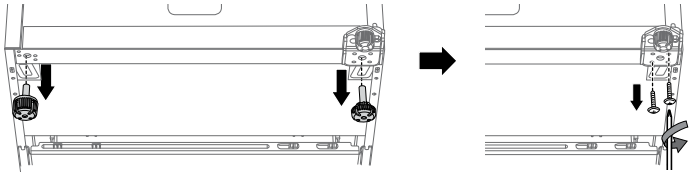

وقبل فك المفصلة السفلى، قم بفك الرجل.

٧. حول موضع قضيب المفصلة السفلية. أزل البرغي الموجود على الموجه التلقائي وأزل قضيب المفصلة السفلية بمفتاح ١١ مم. ثبت قضيب المفصلة السفلية على اليسار وأعد الموجه التلقائي المعكوس إلى موضعه.

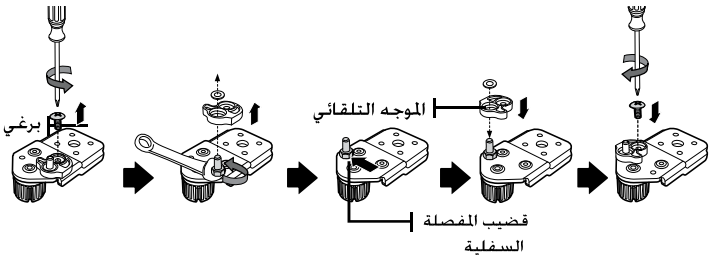

٨. اربط المفصلة السفلى على الجانب السفلي الأيسر للثلاجة حيث قمت بفك المسمارين اللولبيين في الخطوة ٨. وفك البرغي المتبقي الموجود الجانب السفلي الأيمن للثلاجة للاستخدام في المستقبل.

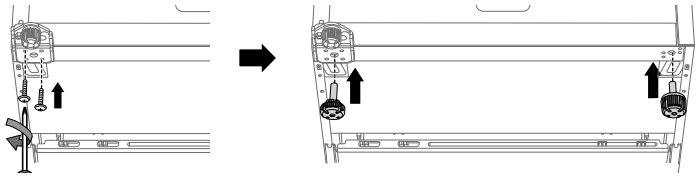

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

٣. أزل باب الثلاجة من المفصلة الوسطى برفعه بحرص إلى أعلى في خط مستقيم.

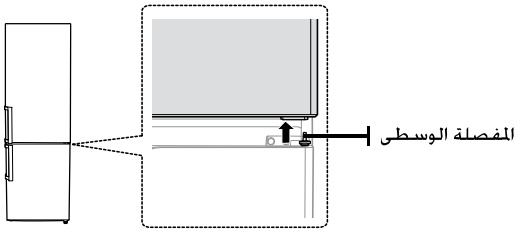

⚠ تحذير باب الثلاجة ثقيل. احرص على ألا تصاب بأذى عند إزالة باب الثلاجة.

٤. فك المفصلة الوسطى عن طريق فك البرغيين.

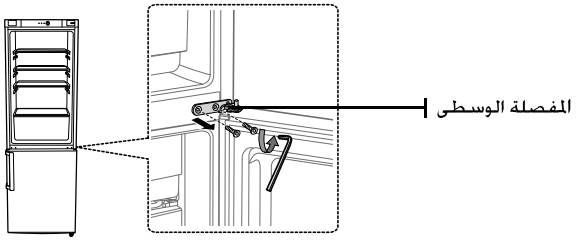

٥. أزل باب المجمد من المفصلة الوسطى برفعه بحرص إلى أعلى في خط مستقيم.

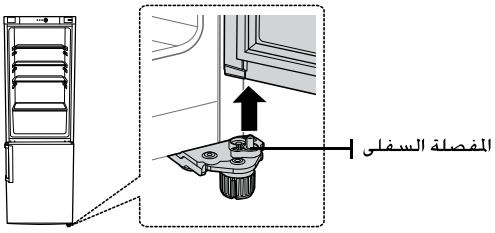

⚠ تحذير باب المجمد ثقيل. احرص على ألا تصاب بأذى عند إزالة باب الثلاجة.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنضيد الثلاجة

عكس اتجاه باب الثلاجة

احترس قبل عكس اتجاه باب الثلاجة، تأكد من فصل قابس الثلاجة عن مصدر التيار الكهربي.
إذا لم يتم إجراء هذه العملية بواسطة خدمة ما بعد البيع، فلن يغطيها الضمان.

الأدوات المطلوبة

غير متوفر			
			
مفك برأس متصالب (+)	مفك برأس مسطح (-)	مفتاح ربط ١١ مم (لقضيب المفصلات)	مفتاح ألن ٣/١٦ بوصة (للمفصلة الوسطى)

١. فك غطاء المفصلة الموجود أعلى باب الثلاجة باستخدام مفك ذو رأس مفلطح.

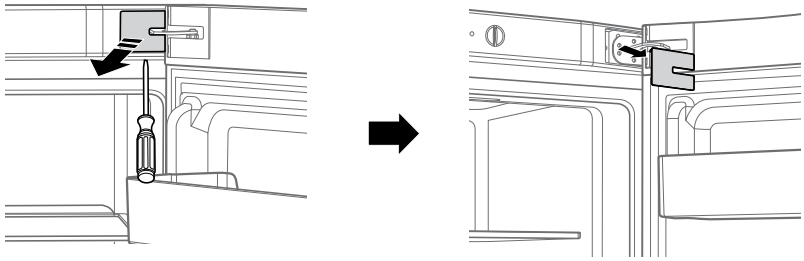

٢. مفك المسمارين اللولبيين الموجودين في الغطاء الأمامي العلوي للثلاجة.

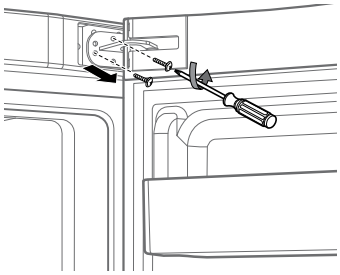

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

تنضيد الثلاجة

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لك على شرائك هذه الثلاجة من سامسونج. ونأمل أن تستمتع بأحدث الميزات والوظائف الفعالة التي يوفرها هذا الجهاز الجديد.

- يجب تركيب هذه الثلاجة بطريقة صحيحة ووضعها وفقًا لما جاء في الدليل قبل استخدامها.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط وعلى النحو الموصوف في دليل التعليمات هذا.
- نوصيك بشدة أن يتم إجراء أية صيانة وتصليح بمعرفة شخص مؤهل.
- يرجى التخلص من مواد التغليف لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.

اختيار أفضل مكان للثلاجة.

- ينبغي وضعها في مكان لا تتعرض فيه مباشرة لأشعة الشمس.
- ينبغي أن يكون المكان ذا أرضية مستوية.
- ينبغي أن يكون المكان واسع بما يكفي لفتح باب الثلاجة بسهولة.
- اترك مساحة كافية على يمين ويسار وخلف وأعلى الوحدة لتدوير الهواء. قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل جيد.
- يرجى التأكد من إمكانية تحريك الجهاز بسهولة عند إجراء الصيانة والخدمة

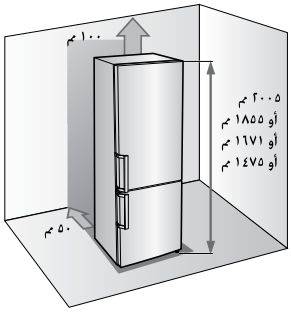

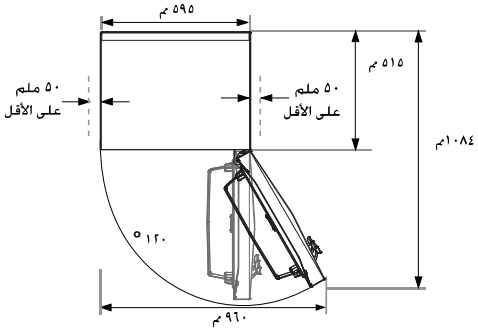

- قد يختلف ارتفاع المنتج باختلاف الطراز.
- اسمح بوجود مساحة فارغة من ناحية اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب.
  سوف يساعد ذلك على خفض استهلاك الطاقة وخفض قيمة فواتير الكهرباء التي تدفعها.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان درجة حرارته أقل من ١٠ درجات مئوية.

تحذير

اجذب الوحدة إلى الخارج في خط مستقيم عند تركيب الثلاجة أو صيانتها أو التنظيف خلفها وادفعها إلى الخلف في خط مستقيم بعد انتهاء العمل.
تأكد من أن الأرضية يمكنها دعم الثلاجة محملةً بالكامل.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

المحتويات

تنضيد الثلاجة ١١

١١ الاستعداد لتركيب الثلاجة

١٢ عكس اتجاه باب الثلاجة

١٩ ضبط مستوى الثلاجة

٢٠ تنضيد الثلاجة

تشغيل الثلاجة ٢١

٢١ فحص لوحة التحكم

٢٢ عكس اتجاه باب الثلاجة

تنظيف الثلاجة وصيانتها ٢٥

٢٥ إزالة الأجزاء الداخلية

٢٦ تنظيف الثلاجة

ملحق ٢٧

٢٧ تحري المشكلات وإصلاحها

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

علامات احتراس مشددة متعلقة بالتخلص

احترس

- تأكد من عدم وجود أية أنابيب تالفة على ظهر الثلاجة قبل التخلص.

- يتم استخدام السائل R٦٠٠a أو R١٣٤a كسائل تبريد. افحص الملصق الموضوع على الضاغط خلف الجهاز أو ملصق التصنيف داخل الثلاجة لمعرفة أي سائل تبريد يُستخدم في الثلاجة. إذا كان المنتج يحتوي على غاز قابل للاشتعال (سائل التبريد R٦٠٠a)، عليك الاتصال بالسلطة المحلية التي تتبع لها فيما يتعلق بالتخلص الآمن من المنتج. يستخدم السيكلوبنتان كغاز نفخ عازل. تتطلب الغازات في مادة العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية التي تتبع لها بشأن الطريقة الآمنة بيئيًا للتخلص من هذا المنتج.تأكد من عدم وجود أية أنابيب تالفة على ظهر الأجهزة قبل التخلص. يتعين تفريغ الأنابيب في مكان مفتوح.

- إذا كان الجهاز يحتوي على سائل التبريد أيزو بوتان (R٦٠٠a)، وهو غاز طبيعي على درجة عالية من التوافق مع البيئة ورغم ذلك فهو قابل للاحتراق.
عند نقل الجهاز وتركيبه، ينبغي الحذر لضمان عدم حدوث تلف لأي جزء من أجزاء دائرة التبريد.

- عند التخلص من هذا المنتج أو غيره من أنواع الثلاجات، قم بإزالة الأبواب أو موانع التسرب المركبة في الأبواب أو أقفال الأبواب حتى لا يُحبس أي أطفال أو حيوانات داخل الثلاجة. اترك الأرفف في مكان بحيث يصعب على الأطفال التسلق إلى داخل الثلاجة. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز القديم.

- يرجى التخلص من مواد التغليف لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.

إرشادات إضافية من أجل الاستخدام الصحيح

- في حالة انقطاع التيار الكهربي، اتصل بالمكتب المحلي التابع لشركة الكهرباء واسألهم عن مدة انقطاع التيار.
  - لن تؤثر معظم انقطاعات التيار الكهربي التي يتم معالجتها في غضون ساعة أو ساعتين على درجات الحرارة في الثلاجة. رغم ذلك، عليك التقليل قدر المستطاع من عدد مرات فتح الأبواب أثناء انقطاع التيار الكهربي.
  - وإذا كان انقطاع التيار سيستمر لأكثر من ٢٤ ساعة، أزل جميع الأطعمة المجمدة.

- إذا تم توفير مفاتيح مع الثلاجة، عليك الاحتفاظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال وليس بالقرب من الجهاز.

- قد لا يعمل الجهاز بشكل متسق (فهناك احتمال ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة بشكل كبير) عندما يتم وضعها لفترة مطولة على درجة أقل من النهاية الصغرى لنطاق الحرارة الذي صمم عليه جهاز التبريد.

- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة في درجة الحرارة المنخفضة، مثل الموز والشمام.

- من الممكن أن تتوافق الحرارة التي ترتفع أثناء إزالة الثلج مع متطلبات الأيزو.
لكن إذا أردت أن تمنع الارتفاع الزائد في درجة حرارة الطعام المجمد أثناء إزالة الثلج من الجهاز، يرجى لف الطعام المجمد بطبقات متعددة من ورق الجرائد.

- فأي ارتفاع في درجة حرارة الطعام المجمد أثناء إزالة الثلج من الممكن أن يقصّر فترة تخزينه.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

معلومات السلامة

• للحصول على أفضل أداء للمنتج.

- لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من بعضها أمام الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز حيث من الممكن أن تعوق دورة الهواء في حجيرة الثلاجة.
- قم بتغطية الطعام بالشكل الصحيح أو ضعه في أوعية محكمة الغلق قبل وضعه في الثلاجة.

علامات تحذير متعلقة بالاستخدام (تابع)

تحذير

• لا تعد تجميد الأطعمة المجمدة التي ذابت تمامًا.

• لا تضع مشروبات غازية أو فوارة في حجرة المجمد. لا تضع زجاجات أو أوعية زجاجية في المجمد.
- فعندما يتجمد محتواها، قد ينكسر الزجاج ويسبب إصابة شخصية وتلف للممتلكات.

• لا تغيّر وظائف الثلاجة أو تدخل تعديلات عليها.
- فقد تتسبب التغييرات أو التعديلات في وقوع إصابة شخصية و/أو تلف للممتلكات. وأية تعديلات أو تغييرات يتم إجراؤها بواسطة طرف ثالث على هذا الجهاز المكتمل لا يتم تغطيتها بخدمة ضمان سامسوخ. كما أن سامسوخ غير مسؤولة عن الأمور المتعلقة بالسلامة والأضرار التي قد تنتج عن التعديلات التي يجريها طرف ثالث.

• يرجى مراعاة أزمنة التخزين القصوى وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع المجمدة.

• لا تضع طعامًا داخل الثلاجة بصورة عشوائية.
- فلن يبرد الطعام بشكل جيد.

• إذا غمر الجهاز بالماء، افصل التيار على الفور واتصل بأقرب مركز خدمة.

علامات التحذير المتعلقة بالتنظيف والصيانة

تحذير

• لا ترش الماء مباشرة داخل أو خارج الثلاجة.
- هناك خطر اشتعال النيران أو حدوث صدمة كهربية.

• لا ترش غاز قابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- هناك خطر اندلاع حريق.

• لا ترش منتجات التنظيف مباشرة على شاشة العرض.
- فقد تختفي الحروف المطبوعة على شاشة العرض.\

• أزل أية مواد غريبة أو غبار من فوق أسنان قابس التيار. لكن لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس. بل قم بإزالة أية مواد غريبة أو غبار من فوق أسنان قابس التيار.
- وإلا فهناك خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربية.

• افصل الثلاجة من مصدر التيار قبل تنظيفها أو صيانتها.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

• هذا المنتج مخصص فقط لتخزين المواد الغذائية في بيئة منزلية.
• ينبغي تخزين الزجاجات معًا بإحكام حتى لا تسقط.
• إذا تم اكتشاف تسرب غاز، تجنب أي لهب مكشوف أو أية مصادر محتمل اشتعالها وقم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لبعض الوقت.
• استخدم فقط المصابيح الثنائية الباعثة للضوء التي يوفرها المصنّع أو وكلاء الخدمة.
• يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز و/أو يتسلقون عليه.

• لا تقم بتفكيك الثلاجة أو تصليحها بنفسك.
- فقد تتسبب في اندلاع حريق أو في قصور المنتج و/أو وقوع إصابة شخصية. افي حالة قصور المنتج، يرجى الاتصال بوكلاء الخدمة.

• إذا أصدر الجهاز ضوضاء غريبة، أو رائحة احتراق أو دخان، افصل قابس التيار الكهربائي فورًا واتصل بأقرب مركز خدمة.
- فقد ينتج عن عدم القيام بذلك حدوث صدمة كهربية أو إصابة شخصية. احرص على وجود فتحة تهوية في المكان الموضوع فيه الثلاجة أو هيكل تثبيت خالٍ من العقبات.
• إذا دخل أي غبار أو ماء في الثلاجة، افصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز خدم إلكترونيات سامسوخ.
- هناك خطورة اندلاع حريق.
• استبدال لمبة LED
عند انطفاء لمبة LED الداخلية أو الخارجية، يرجى الاتصال بوكلاء الخدمة.
• لا تركب هذا الجهاز في مكان رطب يحتوي على أبخرة زيتية أو أتربة، أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر).
• لا تركب هذا الجهاز في أي مكان يمكن أن يحدث فيه تسرب للغاز.
- يمكن أن يُسبب ذلك الحريق أو الصدمة الكهربائية.
• أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط في الاتجاه الأيمن بحيث يسير السلك الكهربائي في اتجاه الأرضية.
- إذا قمت بإدخال قابس التيار الكهربائي في المقبس في الاتجاه المقابل، يمكن أن تتلف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكابل وقد يُتسبب ذلك في الصدمة الكهربائية أو الحريق.
• ركب الجهاز على أرضية مستوية وصلبة يمكن أن تدعم وزنه.
- إذا لم تتمكن من القيام بذلك فقد يؤدي ذلك إلى اهتزازات غير طبيعية أو ضجيج أو مشكلات في المنتج.

تحذير علامات التحذير المتعلقة بالاستخدام

• إذا تم فصل الثلاجة من مصدر التيار، عليك الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل توصيلها مجددًا بمصدر التيار.

• إذا كنت ستذهب بعيدًا لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو إذا لم تكن الثلاجة ستستخدم لفترة طويلة، عليك تفريغها وتنظيفها وفصل قابس التيار الكهربي. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الثلاجة واترك الأبواب مفتوحة.
- وإلا قد يتكون عفن وتصبح رائحة الثلاجة كريهة.
- العزل الرديء قد يسبب حريقًا.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

معلومات السلامة

احترس علامات تحذير مشددة متعلقة بالاستخدام (تابع)

- لا تضع أشياء مليئة بالماء على الثلاجة.
  - هناك خطر اشتعال النيران أو حدوث صدمة كهربية إذا انسكب الماء.

- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
  - قد يتسبب عدم القيام بذلك في إصابات شخصية خطيرة.

- لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة دون مراقبة ولا تدع الأطفال يدخلون داخل الثلاجة.
  - فهناك خطر انحباس الأطفال وحدوث إصابة شخصية بسبب الحرارة المنخفضة.

- لا تدخل يديك أسفل الجهاز.
  - فقد تسبب أية حواف حادة في وقوع إصابة شخصية.

- لا تدع الأطفال يخطون فوق غطاء الدُرج.
  - فقد ينكسر أو يسبب خطر الانزلاق.

- لا تفرط في ملء الثلاجة بالطعام.
  - فعندما تفتح الباب، قد يسقط أي شيء مسببًا إصابة شخصية أو ضرر مادي.

- لا تخزن مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال مثل البنزين أو الخُفف أو الكحول أو الإثير أو الغاز النفطي المسال في الثلاجة.
  - فقد يتسبب تخزين أي من هذه المواد في وقوع انفجارات.

- لا تخزّن منتجات صيدلانية حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة، أو مواد تستخدم في الأبحاث العلمية أو أية مواد أخرى حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة في الثلاجة.
  - يجب ألا يتم تخزين المنتجات التي تتطلب تحكم دقيق في درجة الحرارة في الثلاجة.

- لا تضع أو تستخدم أجهزة كهربية داخل الثلاجة، ما لم تكن من الأنواع التي يوصى بها المصنّع.

- لا تستخدم مجفف شعر لتجفيف الجزء الداخلي من الثلاجة. لا تضع شمعة مشتعلة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
  - فقد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

- لا تلمس الجدران الداخلية للمجمد أو المنتجات المخزّنة فيه بأيد مبتلة.
  - فقد يتسبب ذلك في إصابتك بلسعة صقيع.

- لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو أية وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة الثلج ما لم يوصي بها المصنّع.

- لا تتلف دائرة سائل التبريد.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

- يجب تركيب هذه الثلاجة بطريقة صحيحة ووضعها وفقًا لما جاء في الدليل قبل استخدامها.
- بعد إزالة الأغلفة، يرجى حفظ مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.
  - فهناك خطر الموت اختناقًا إذا وضعها الأطفال فوق رءوسهم.
- أوصل قابس التيار في الموضع الصحيح والسلك متدلٍ لأسفل.
  - إذا قمت بتوصيل قابس التيار والسلك مقلوب رأسًا على عقب، فمن الممكن أن ينقطع السلك مسببًا حريق أو صدمة كهربية.
- تأكد من أن قابس التيار ليس متهتكًا أو تالفًا بسبب انحشاره خلف الثلاجة.
- عند تحريك الثلاجة، احرص ألا تنقلب الثلاجة أو يتلف قابس التيار.
  - فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى القابس بعد التركيب.

- يجب تأريض الثلاجة.
  - يتعين عليك تأريض الثلاجة لمنع حدوث أي تسرب للتيار أو صدمات كهربية بسبب تسرب التيار من الثلاجة.
- لا تستخدم مطلقًا خطوط الهاتف أو غيرها من قطبان الإضاءة كطرف أرضي.
  - من الممكن أن تحدث صدمة كهربية بسبب الاستخدام الخاطئ للقابس الأرضي.

- إذا تلف سلك التيار، استبدله على الفور عن طريق الرجوع للمصنّع أو وكيل الخدمة التابع له.
- يجب تغيير المنصهر الخاص بالثلاجة بمعرفة أحد الفنيين المؤهلين أو شركة خدمات.
  - فقد ينتج عن عدم القيام بذلك صدمة كهربية أو إصابة شخصية.

حذير علامات التحذير المتعلقة بالتركيب

- اسمح بوجود مساحة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستوٍ.
  - إذا لم تكن الثلاجة موضوعة على سطح مستو، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الصحيح.
- احرص على وجود فتحة تهوية في المكان الموضوع فيه الثلاجة أو هيكل تثبيت خالٍ من العقبات.
- أوقف الجهاز لمدة ساعتين بعد التركيب

احترس علامات تحذير مشددة متعلقة بالاستخدام

- لا تدخل قابس التيار بأيد مبتلة.
- لا تقم بوضع أشياء على قمة الجهاز.
  - فقد تسقط هذه الأشياء عند فتح الباب أو غلقه مسببة إصابة شخصية أو ضرر مادي أو كلاهما معًا.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

معلومات السلامة

⚠ احترس علامات تحذير مشددة لنقل الجهاز ومكان وضعه

• عند نقل الجهاز وتركيبه، ينبغي الحذر لضمان عدم حدوث تلف لأي جزء من أجزاء دائرة التبريد.
- من الممكن أن يشتعل سائل التبريد المندفع من الأنابيب أو يسبب إصابة للعين.
إذا تم اكتشاف تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أية مصادر محتمل اشتعالها وقم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لبعض الوقت.

• ولتجنب خلق خليط من الغاز والهواء قابل للاشتعال إذا حدث تسرب في دائرة التبريد، يتم اختيار حجم الغرفة التي قد يوضع فيها الجهاز حسب كمية سائل التبريد المستخدمة.

• لا تقم مطلقًا بتشغيل الجهاز عندما يكون به أية علامات تشير إلى وجود تلف. إذا انتابك الشك، استشر التاجر الذي تتعامل معه. يجب أن توضع الثلاجة في غرفة بحيث يكون حجمها 1 متر مكعب لكل ٨ كجم من وزن سائل التبريد من النوع R٦٠٠a الموجود في الجهاز. كمية سائل التبريد في الجهاز مبينة على لوحة الهوية داخل الجهاز.

⚠ احترس علامات تحذير مشددة متعلقة بالتركيب

• لا تضع الجهاز في مكان رطب أو مكان من الممكن أن يتصل فيه الجهاز بالماء.
- العزل الرديء للأجزاء الكهربائية قد يسبب صدمة كهربائية أو حريقًا.

• لا تضع هذه الثلاجة في مكان تتعرض فيه مباشرة لأشعة الشمس أو للحرارة المنبعثة من المواقد أو المدافئ أو غيرها من الأجهزة.

• لا تقم بتوصيل العديد من أجهزة في نفس لوحة الكهرباء. يجب دائمًا توصيل الثلاجة في المقبس الفردي الخاص بها والذي له تصنيف فلطية يوافق لوحة التصنيف.
- بهذا تحصل على أفضل أداء وتمنع أيضًا الحمل الزائد على دوائر أسلاك المنزل، مما قد يسبب خطر الحريق من الأسلاك التي ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط.

• إذا كان مقبس الحائط مفكوكًا، لا تقوم بإدخال قابس الطاقة.
- هناك خطر اشتعال النيران أو حدوث صدمة كهربية.

• لا تستخدم سلكًا به تشققات أو تلف أو تآكل على امتداد طوله أو عند أحد طرفيه.

• لا تلوي سلك التيار بشكل زائد أو تضع أشياء ثقيلة فوقه.

• لا تقم بفصل الثلاجة من مصدر الطاقة بشد سلك التيار. احرص دائمًا على الإمساك بالقابس بإحكام وشده في خط مستقيم من المخرج.
- فقد يتسبب السلك في انقطاع التيار أو حدوث حريق أو صدمة كهربية أو كلاهما معًا إذا حدث به أي تلف.

• لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.
- قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

معلومات السلامة

معلومات السلامة

- قبل تشغيل الجهاز، من فضلك اقرأ هذا الدليل بدقة واحتفظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز من أجل الرجوع إليه فيما بعد.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط وعلى النحو الموصوف في دليل التعليمات هذا. هذا الجهاز غير مخصص لاستخدامه من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) ممن لديهم إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية، أو يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إرشادهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- ولا تشمل التحذيرات والتعليمات الهامة المتعلقة بالسلامة في هذا الدليل كافة الظروف والمواقف المحتمل حدوثها. ينبغي لك التعقل والاحتياط والحرص عند تركيب جهازك وصيانته وتشغيله.
- ونظراً لأن تعليمات التشغيل التالية تشمل طرازات مختلفة، فقد تختلف ميزات الثلاجة قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. وقد لا يلزم تطبيق جميع علامات التحذير . إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة أو تلقي المساعدة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.samsung.com.

رموز وتحذيرات هامة متعلقة بالسلامة:

احترس	مطر أو ممارسات غير آمنة قد ينتج عنها إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.
تحذير	مخاطر أو ممارسات غير آمنة قد ينتج عنها إصابة شخصية طفيفة أو تلف للممتلكات.

	لا تحاول.
	لا تفك.
	لا تلمس.
	اتبع التوجيهات بحرص.
	افصل قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط.
	تأكد من أن الجهاز تم تأريضه للحيلولة دون حدوث صدمة كهربية.
	استدع مركز الاتصال من أجل المساعدة.
	ملاحظة.

تم استخدام علامات التحذير هذه لمنع حدوث إصابات لك وللآخرين.
لذا يرجى منك اتباع هذه التعليمات بعناية.
بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه فيما بعد.

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

خصائص الثلاجة الجديدة

أهم الخصائص التي تتميز بها الثلاجة الجديدة

تأتي الثلاجة سامسوغ الجديدة مجهزة بالعديد من الخصائص المبتكرة سواءً المتعلقة بالتخزين أو بتوفير الطاقة. ونظرًا لأن تعليمات التشغيل الحالية تغطي العديد من الطرازات، فقد تختلف ميزات الثلاجة قليلاً عن تلك التي تم وصفها في هذا الدليل.

- **الطاقة A+**

  التوفير في استهلاك الطاقة.

- **تبريد مباشر**

  خزن الطعام في حالة طازجة مع التبريد المباشر.

- **ضوء LED**

  الاستهلاك الأقل للطاقة والعمر التشغيلي الأطول والحجم الصغير.
  خاصة بالنسبة لضوء LED من سامسونج الموجود بداخل الثلاجة والذي يُنتج الإضاءة الفورية بمجرد فتح الأبواب حتى يمكنك الوصول إلى كل الأماكن في الثلاجة بسهولة.

- **جيب الباب في منطقة الفريزر**

  يمكنك تخزين أطعمة معينة مثل البيتزا المجمدة أو الأجبان في جيب الباب في منطقة الفريزر.

إشعار الإلكترونيات الاستهلاكية

لقد تم تصميم هذا المنتج بحيث يتوافق مع توجيهات الفلطية المنخفضة (2006/95/EC) وتوجيهات التوافق المغناطيسي (2004/108/EC)، وتوجيهات كفاءة استخدام الطاقة (96/57/EC) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

لسهولة المراجعة فيما بعد، دوّن الطراز والرقم المسلسل. سوف تجد رقم الطراز على الجانب السفلي الأيسر من الثلاجة.

رقم الطراز #_____

الرقم التسلسلي #_____

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803

دليل مستخدم
الثلاجة

الإنجليزية

تخيل الإمكانيات

شكرًا لك على شرائك هذا المنتج من سامسونج

للحصول على خدمة أكثر اكتمالاً، يرجى تسجيل (Samsung)

منتجك على الموقع الإلكتروني: www.samsung.com/register

SAMSUNG

جهاز مستقل بذاته

Code No. DA99-03236K REV(0.0)

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101025100803